



360度全方位循環電暖器  
黑塔之星  
型號:CT22360TW

此風扇僅適用於住家，不適用於商業、工業或農業環境中。



**閱 讀 並 保 留 此 說 明 書**

操作、組裝或維護產品前，請仔細閱讀說明書。  
請遵守所有的安全信息以保護自己與他人。  
如未能遵守指示可能會導致人身傷害或財產損失。



# 保證書

機型	CT22360TW	購買日期	
顧客	姓名		
	地址		
	電話		
原購經銷店			

## 說明

1. 本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
2. 超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
3. 若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
4. 本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保固期限。
5. 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線洽詢。

維修MEMO

總代理  
地 址 | 樂司科國際股份有限公司  
維修專線 | 桃園市中壢區長春六路7號3樓  
03-4620559



## 重要安全注意事項

當使用電暖器時，請遵守注意以下說明與警告來避免人身安全與火災的風險



## 使用前請詳閱說明書



1. 請將本產品之插頭直接插入市電 110Vac 的插座上，禁止使用在延長線、任何多孔插座，或者將其他電器與電暖器裝在同一迴路上以避免引起火災。



2. 在使用前請先確認電暖器插頭是否能夠牢固的插在插座上，老舊或有問題的插座會因接觸不良而造成插頭與插座發熱。如有以上情況，請更換有問題或老舊的牆上插座。禁止將本產品上加裝任何額外的風速控制裝置。



3. 本產品不適合兒童或缺乏電器操作經驗之人士在無人監督的情況下自行操作。



4. 請不要在易燃易爆化學品儲存場所，或潮濕的環境中使用本產品，例如浴池、淋浴室或游泳池周圍。



5. 若發現電源現有短路或損壞情形，請立即關閉電源並將插頭自插座上移除，同時聯絡本公司或經銷商進行維修更換，切勿自行處理以免觸電危險。



6. 在不使用本產品時，務必拔掉電源插頭。在維修或移動本產品前也請先拔掉電源插頭。



7. 請勿將手指或其他異物伸入任何通風口或排氣口，因為它可能會造成觸電、火災或損壞電暖器。



8. 電暖器不得直接放置於電源插座下方。



9. 為避免過熱，不得覆蓋電暖器。



請妥善保存此說明書

# MODEL CT22360TW

## 操作說明

電暖器可以由面板上的按鍵控制或者由遙控器來操作

1. 將電暖器放置在平穩、水平的平面使用。提醒：塑膠或橡膠輪子可能會使家具或硬木地板的表面留下某種程度的痕跡。

2. 請將電暖器插頭插入110伏的插座。

**WARNING**

請確保插頭牢固與密合的插在插座上



若插頭沒有插緊，或者插座老舊造成銅片鬆弛，一旦稍稍移動電源線，插頭就有可能部分或完全地滑出插座。這種情況下的插座有可能會因接觸不良導致過熱嚴重的情況下甚至會造成火災的發生，若是被窗簾或簾子覆蓋，火災的風險更大。

3. 當插上插頭時，會有“嘩”聲，電源指示燈亮，表示電暖器接通電源，直到拔除插頭才會熄滅。


4. 按壓電源鍵 (○) 來開啟電暖器。(圖1)

5. 同時按下 (⊕) 與 (⊖) 可以將顯示溫度單位切換為攝氏溫度；再同時按下兩個鍵就會切換為華氏溫度顯示。

6. 電暖器開機後將以高加熱模式運行 (1350 W)。

7. 此時按壓高/低加熱模式鍵 (◎) 將會進入低加熱模式運行。

8. 若想要關機，再按電源鍵 (○)，關掉電暖器，並拔除插頭。

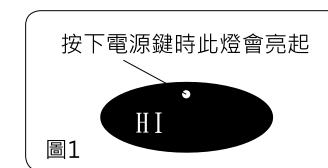

電源鍵：

按下電源鍵，電暖器開始運轉，默認以高加熱模式運行。再輕觸此開關，電暖器關機。



擺動功能 (圖2)：

輕觸此按鍵能開啟或關閉此功能，能讓電暖器上方出熱風口做擺頭。按1下為90度擺頭，按第2下為170度擺頭，按第3下為全角度360度擺頭。按第4下，顯示面板會閃爍並回到原位置。當電暖器為自動溫度控制模式時，當設定溫度到達時，擺頭功能會關閉。



## 警告

## 維護與保養

為了避免火災與觸電的危險，請遵守以下說明定期清潔電暖器將有助於維持電暖器的效率



- 在移動、維修或清潔前請先拔掉電源插頭。
- 不要把電暖器放置於靠近水的地方，更不要浸泡在水中。
- 使用帶有刷頭的吸塵器清潔電暖器，吸塵器會移除電暖器表面的棉絮與灰塵。
- 每兩週使用吸塵器清潔，將有助於維持電暖器的最佳效率。
- 可以使用牙刷或其他軟毛刷輕輕將吸塵器無法移除的污垢刷下。
- 切勿嘗試拆開電暖器。
- 僅可使用軟布清潔電暖器機身。
- 切勿使用酒精或溶劑，如汽油、苯、油漆稀釋劑，或其他刺激性強的清潔劑。

收納方式：將電暖器與使用說明書放在原本的彩盒，並放在陰涼且乾燥的地方。

## 技術規格：

品 名：360度全方位循環電暖器

型 號：CT22360TW

額定電壓/頻率：110V ~ 60Hz

總額定消耗電功率：1350W

尺 寸：218 x 218 x 555mm

淨 重：3.6kg

# MODEL CT22360TW

設備名稱：360度全方位循環電暖器 型號（型式）：CT22360TW  
 Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
發熱體組	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及“超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。


## 自動溫度控制模式

自動溫度控制功能只會在高加熱模式下進行。在低加熱模式下，無法自動溫度控制。

1. 使用 (⊕) (⊖) 鍵來設定想要的溫度，此時螢幕會顯示 (Ⓐ)，而且溫度顯示會開始閃爍，此時電暖器進入自動溫度控制模式。
2. 當電暖器接收到你的設定溫度時，設定溫度會閃爍幾次，再回到目前室內溫度顯示，接著室內溫度就會開始逐漸加熱升溫。
3. 當室內溫度高於設定溫度2°C時，電暖器將會自動關機。當室內溫度低於設定溫度1°C時，電暖器將會重新開始作動，如此反覆循環來維持設定的溫度。
4. 如果此時按下高/低加熱模式鍵 (Ⓑ)，自動溫度控制功能將被關閉。電暖器將持續以高加熱模式運行。再按一次高/低加熱模式鍵 (Ⓑ)，電暖器就會持續以低加熱模式運行。

## 如何清潔電暖器內的濾網（圖3）

1. 按下濾網蓋板上方的卡扣，即可取下蓋板。
2. 大約每隔兩周用帶有刷子的吸塵器清潔，可維持濾網的最佳性能。

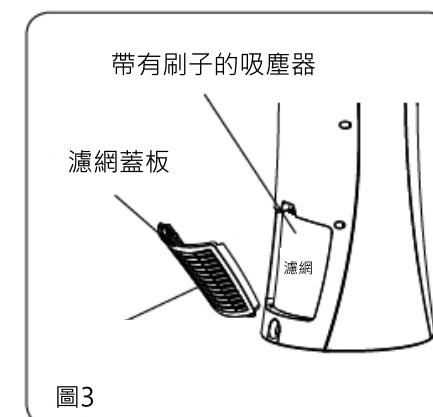

# MODEL CT22360TW

# MODEL CT22360TW

## 遙控器（圖4）

除了華氏溫度與攝氏溫度的顯示切換之外，遙控器所有的功能操作都與面板操作相同。

1. 安裝兩個“AAA”的電池。
2. 注意新舊電池不要混用，亦不要將鹼性電池、碳鋅電池、充電電池或鋰電池混用。

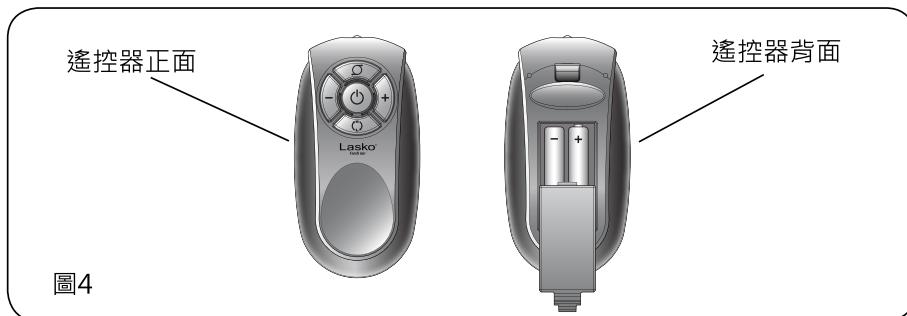


圖4

## 安全特性

1. 內建溫度過載保護裝置，避免溫度過熱。
2. 如果電暖器溫度過高，電暖器將會自動關閉，只有重新設定電器才能恢復操作。

## 電暖器的重新設定

1. 拔掉插頭，稍等十分鐘讓機器冷卻。
2. 十分鐘後，將插頭重新插上，並且按照說明書內的操作說明進行操作。

## 疑難排解提示

如果電暖器不能動作或者意外地關機，上述的安全保護措施將被啟動以防止過熱。

1. 請確保電源線已插入有效的電源插座。
2. 請檢查您的溫度設定。電暖器關閉可能是因為已達到了所設定的溫度。
3. 當將電暖器按壓關機鈕之後，風扇還是持續動作，是因為風扇要將機器內部降溫。等到風扇停止後，即可拔除電暖器插頭。
4. 如果您的電暖器反覆地運行幾分鐘後即關機，表示電暖器有可能需要清理，請參照下面的維護方法。

## 注意事項或警語

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 請勿在超過海拔2,000 m的地方使用。
4. 僅限屋內(室內)使用。
5. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。