

**Lasko®**  
*Fresh me*



**CC23152TW 多功能陶瓷電暖器 使用說明書**

\*為安全起見，初次使用產品前請先細閱本說明書，  
並依照本說明書內的指示安裝及操作。



# 保證書



! 警告



## 重要安全注意項

當使用電暖器時，請遵守注意以下說明與警告來避免人身安全與火災的風險

機型		購買日期	
顧客	姓名		
	地址		
	電話		
原購經銷店			

### 說明

1. 本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
2. 超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
3. 若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
4. 本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證期限。
5. 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線洽詢。

維修MEMO

總代理  
地址  
維修專線 | 樂司科國際股份有限公司  
桃園市中壢區長春六路7號3樓  
03-4620559

! 警告

- 1. 請將本產品之插頭直接插入市電 110Vac 的插座上，禁止使用在延長線、任何多孔插座，或者將其他電器與電暖器裝在同一迴路上以避免引起火災。
- 2. 在使用前請先確認電暖器插頭是否能夠牢固的插在插座上，老舊或有問題的插座會因接觸不良而造成插頭與插座發熱。如有以上情況，請更換有问题或老舊的牆上插座。禁止將本產品上加裝任何額外的風速控制裝置。
- 3. 本產品不適合兒童或缺乏電器操作經驗之人士在無人監督的情況下自行操作。
- 4. 請不要在易燃易爆化學品儲存場所，或潮濕的環境中使用本產品，例如浴池、淋浴室或游泳池周圍。
- 5. 若發現電源現有短路或損壞情形，請立即關閉電源並將插頭自插座上移除，同時聯絡本公司或經銷商進行維修更換，切勿自行處理以免觸電危險。
- 6. 在不使用本產品時，務必拔掉電源插頭。在維修或移動本產品前也請先拔掉電源插頭。
- 7. 請勿將手指或其他異物伸入任何通風口或排氣口，因為它可能會造成觸電、火災或損壞電暖器。
- 8. 電暖器不得直接放置於電源插座下方。
- 9. 為避免過熱，不得覆蓋電暖器。



請妥善保存此說明書


# MODEL CC23152TW

## 操作說明

1. 小心的把電暖器從外箱與塑膠袋中取出；
2. 將電暖器放置在平穩、水平的平面使用；
3. 將插頭插入110 V的插座中；
4. 插上插頭，將會有“嗶嗶”聲，電源指示燈亮，表示電暖器接通電源，直到拔除插頭，才會熄滅。
5. 輕觸電源鍵(○)，打開電暖器；
6. 在開機後，電暖器將以高加熱模式運行(1350W)(見圖1)；



7. 再次輕觸電源鍵(○)，可以切換為低加熱模式運行；
8. 如果想要關機，再按電源鍵(○)，關掉電暖器，並拔除插頭。
9. 電源鍵按鈕循環切換功能：開機-高加熱模式-低加熱模式-關機。

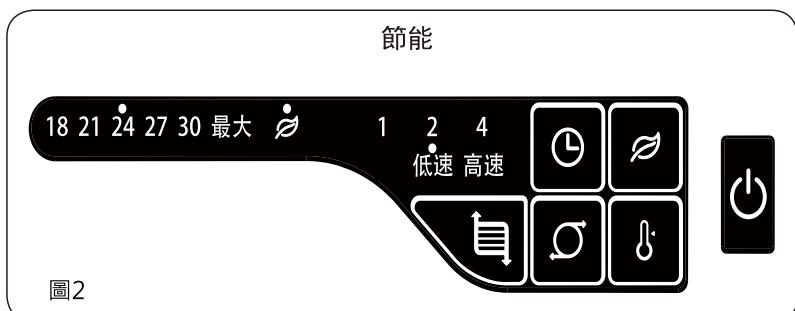

	設備名稱：多功能陶瓷電暖器 Equipment name						型號（型式）：CC23152TW Type designation (Type)
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
電源線組	○	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
同步馬達組	○	○	○	○	○	○	
扇葉	○	○	○	○	○	○	
內部配線 (主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○	
PTC 發熱體組部件	○	○	○	○	○	○	
塑膠部件 (主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○	
PCB 基板相關零組件 (主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○	
金屬零組件 (固定螺絲)	○	○	○	○	○	○	

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

# ⚠ 警告

## 維護與保養

為了避免火災與觸電的危險，請遵守以下說明定期清潔電暖器將有助於維持電暖器的效率



- 在移動、維修或清潔前請先拔掉電源插頭。
- 不要把電暖器放置於靠近水的地方，更不要浸泡在水中。
- 使用帶有刷頭的吸塵器清潔電暖器，吸塵器會移除電暖器表面的的棉絮與灰塵。
- 每兩週使用吸塵器清潔，將有助於維持電暖器的最佳效率。
- 可以使用牙刷或其他軟毛刷輕輕將吸塵器無法移除的污垢刷下。
- 切勿嘗試拆開電暖器。
- 僅可使用軟布清潔電暖器機身。
- 切勿使用酒精或溶劑，如汽油、苯、油漆稀釋劑，或其他刺激性強的清潔劑。



收納方式: 將電暖器與使用說明書放在原本的彩盒，並放在陰涼且乾燥的地方。

## 技術規格

品名：多功能陶瓷電暖器

型號：CC23152TW

額定電壓/頻率：110V / 60Hz

總額定消耗電功率：1350W

尺寸：288 x 194 x 585mm

淨重：4.45kg

# MODEL CC23152TW

## 節能 (見圖2)


1. 觸按此鍵 (⊖) 節能模式開啟
2. 使用此鍵設定想要的溫度(注意：默認節能溫度為24°C)。當達到所想要的溫度，設定溫度會閃爍幾次，
3. 當空氣溫度沒有設定溫度高，電暖器以高加熱運行。
4. 一旦溫度達到設定的溫度，電暖器將自動切換到低加熱模式節能
5. 當空氣溫度高於設定溫度4°C，電暖器將關機，待溫度回到設定溫度時，電暖器重新開機，之後將以低加熱模式循環來維護設定溫度。

## 底座擺動

電暖器在啟動狀態時，按此鍵 (⊖) 可開啟或關閉底座搖擺的功能，高/低加熱模式或是否有定時，都能操作這個功能。

## 定時 (見圖3和圖3A)

不管電暖器運行任何功能或是高/低加熱模式時，都可以開啟此功能。此機有1-7小時的定時設計，每觸按一次累計1小時 (⊕)，在顯示7小時後，再按定時鍵 (⊕)，定時將被重新設定電暖器持續進行，當設定時間過去時，電暖器將關機。通過按電源鍵再重新開機 (⊖)。

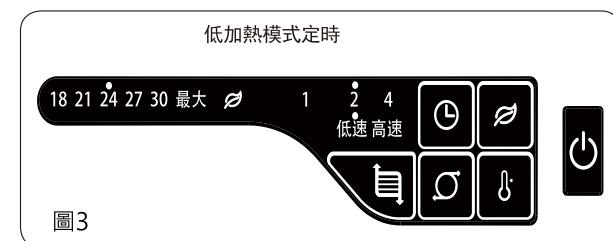

## 出風網擺動

電暖器在啟動狀態時，按此鍵(圖)可開啟或關閉出風網搖擺功能，不管高/低加熱模式的大小或是否有定時，都能操作這個功能。

## 自動溫度控制 (見圖4)

觸按(圖)此鍵設定房間所要溫度，在選擇溫度中，指示燈持續閃爍直到房間達到所要設定溫度。為了提高升溫效率，電暖器在高加熱模式下運行，當達到溫度設定值時，電暖器關機，等到溫度降低至設定的溫度後，電暖器再自行啟動。



圖4

## 遙控器 (見圖5)

遙控器的功能跟電暖器各開關功能一致，除了開/關機。

- 1) 安裝兩個“AAA”的電池。
- 2) 注意不要混用到舊電池、鹼性電池、碳鋅電池或可充電的鎳鎘電池，也勿任意混用。
- 3) 不要讓電池靠近明火，以免引起爆炸或漏電。



圖5

## 安全特性

1. 內建溫度過載保護裝置，避免溫度過熱。
2. 如果電暖器溫度過高，電暖器將會自動關閉，只有重新設定電器才能恢復操作。

## 電暖器的重新設定

1. 拔掉插頭，稍等十分鐘讓機器冷卻。
2. 十分鐘後，將插頭重新插上，並且按照說明書內的操作說明進行操作。

## 疑難排解提示

如果電暖器不能動作或者意外地關機，上述的安全保護措施將被啟動以防止過熱。

1. 請確保電源線已插入有效的電源插座。
2. 請檢查您的溫度設定。電暖器關機可能是因為已達到了所設定的溫度。
3. 當將電暖器按壓關機鈕之後，風扇還是持續動作，是因為風扇要將機器內部降溫。等到風扇停止後，即可拔除電暖器插頭。
4. 如果您的電暖器反覆地運行幾分鐘後即關機，表示電暖器有可能需要清理，請參照下面的維護方法。

## 注意事項或警語

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 請勿在超過海拔2,000 m的地方使用。
4. 僅限屋內(室內)使用。
5. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。