

封底

封面

15cm

21cm

設備名稱：陶瓷電暖器 Equipment name		型號（型式）：CA20100TW Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達組	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
內部配線 (主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○
PTC 發熱體組部件	○	○	○	○	○	○
塑膠部件 (主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○
PCB 基板相關零組 件(主機及周邊附件)	○	○	○	○	○	○
金屬零組件 (固定螺絲)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

保證書

機型		CA20100TW	購買日期	
顧客	姓名			
	地址			
原購經銷店	電話			

說明

1. 本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
2. 超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
3. 若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
4. 本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證期限。
5. 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線洽詢。

維修MEMO

總代理地址
維修專線

樂司科國際股份有限公司
桃園市中壢區長春六路7號3樓
03-4620559

Lasko®
Fresh me



CA20100TW陶瓷電暖器 使用說明書

為安全起見，初次使用產品前請先細閱本說明書，並依照本說明書內的指示安裝及操作。

濾網特性（見圖2）

1. 按壓兩處標記處，取出濾網蓋。
2. 請定期2周或視需要，用吸塵器清理濾網，季末電暖器不使用時，需把濾網清理乾淨後，再收藏好。

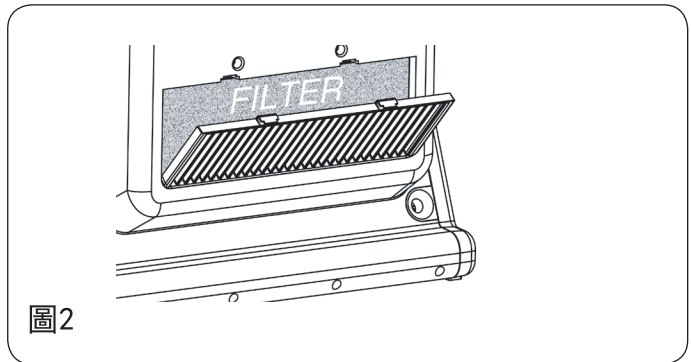


圖2

電暖器安全特性

1. 溫控保險絲防止電暖器過熱
2. 傾倒開關防止操作中電暖器傾倒
3. 如果電暖器溫度過高，電暖器將自動關閉，僅重新設定電暖器才能恢復操作。

重新設定電暖器

1. 從插座拔掉電源線，等10秒使電暖器冷卻下來。
2. 10秒後，再次插上，按照說明書操作說明來操作。

操作說明

1. 小心的把電暖器從外箱與塑膠袋中取出。
2. 將電暖器放置在平穩、水平的平面使用。
3. 在電源線插入插座之前，請務必確定電暖器是關機狀態。
4. 將插頭插入110 V的插座中。
5. 輕觸電源鍵(⏻)，打開電暖器。在開機後，電暖器將以高速加熱模式運行;紅燈被點亮，同時電暖器處於開機狀態（見圖1）。
6. 輕觸高/低加熱鍵來調節高/低速加熱模式。
7. 輕觸火焰鍵(🔥)來控制火焰燈的顯示。它工作與否於加熱功能是否開啟無關。

8. 如果想要關機，再按電源鍵(⏻)關掉電暖器，並拔除插頭。

注意：要發揮電暖器最大效能，請不要將電暖器直接靠在牆上。

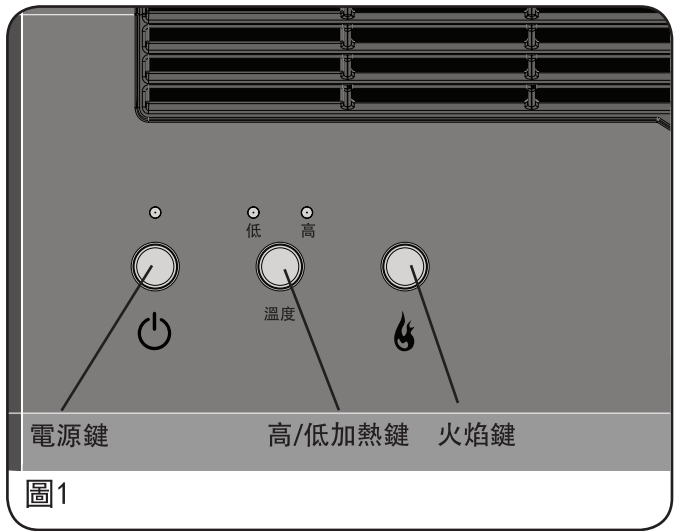


圖1

注意事項

重要安全指示

1. 拆卸前，請先關閉電源並將插頭從插座上拔除。
2. 請勿將產品放置於窗邊、陽台等易受日曬雨淋處。
3. 請勿將產品懸空或安裝於牆壁上使用。
4. 若發現電源線有短路或損壞情形，請立即關閉電源並將插頭自插座上拔除，同時聯絡本公司或經銷商進行維修更換，切勿自行處理以免有觸電危險。
5. 接觸電源線時請保持雙手乾爽。
6. 請勿將手指或其它異物伸入前後網內，以免受傷。
7. 請勿將產品浸泡於水或其它任何液體中。
8. 本產品不適合兒童或缺乏電器操作經驗之人士在無人監督的情況下自行操作。
9. 為避免引發火警或觸電危險，請勿在本產品加裝任何額外的風速控制裝置。
10. 電暖器通常是禁止插在延長線上使用的,一定要單獨的插座。