

**Lasko®**  
*Fresh me*



## HF-2160 / 2162 白淨峰mini/白淨峰

使用說明書

感謝您選購 **Lasko®** 空氣清淨機，敬請使用前詳閱本說明書

# 安全注意事項

在使用本機前，請細閱本安全使用說明，閱後請妥善保存。

使用電器產品時，應確實遵守基本的安全規定，以減低火災、電擊及人身傷害等危險，注意事項包括如下：

- 把空氣清淨機放置室內不易被人踢到的位置，及放在兒童和寵物不易觸碰到的地方使用。
- 不使用空氣清淨機時，請務必關閉電源。在拆卸濾網前也先確認清淨機已切斷電源。
- 僅限屋內（室內）使用。切勿在戶外使用本空氣清淨機。
- 切勿在有易燃氣體或蒸氣的地方使用本空氣清淨機。
- 請勿擅自拆解內部結構。
- 切勿將空氣清淨機暴露於雨水中，亦不可用於靠近水的場所，如浴室、洗衣區域或其他潮濕的地方。
- 不要把本機器貯藏或放在陽光直射的地方。
- 空氣清淨機必須水平放置使用。請勿在運動狀態下移動產品。
- 空氣清淨機必須完全安裝妥當後才可啓動。
- 切勿讓異物進入進風口或出風口，以免造成電擊或損壞空氣清淨機。切勿遮蔽本機出風口或進風口。
- 請把空氣清淨機放置於靠近電源位置，應避免使用延長線。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿在超過海拔 2,000 m 的地方使用。
- 裝置在橫向離開熱水器或燒開水的地方，2公尺以上的地方，千萬不可以裝在正上面的地方。



勿自行維修 勿濕手使用 勿陽光直射 勿靠近水源

## 功能定義



能啟動和停止空氣清淨機，按下後，低檔風速指示燈亮起即表示啟用。



可調節風量大小，剛啟用時預設低檔運行，每次按下啟用風速順序為【低/中/高/睡眠】。




能設定使用時段和解除定時，可設定時段為2、4、8小時三個時段，啟用時對應指示燈會亮起，按到全部熄滅即解除定時。




當前置濾網（PP可水洗式濾網+活性碳濾網）使用達到1400小時或HPEA夾碳布濾網使用達到2800小時之後，其對應的濾網更換指示燈會亮起並閃爍。

短按濾網重置按鈕在前置濾網與HPEA夾碳布濾網之間選擇，待相對應的濾網計時燈號亮起時，再長按3秒，則可將濾網使用計時重置。

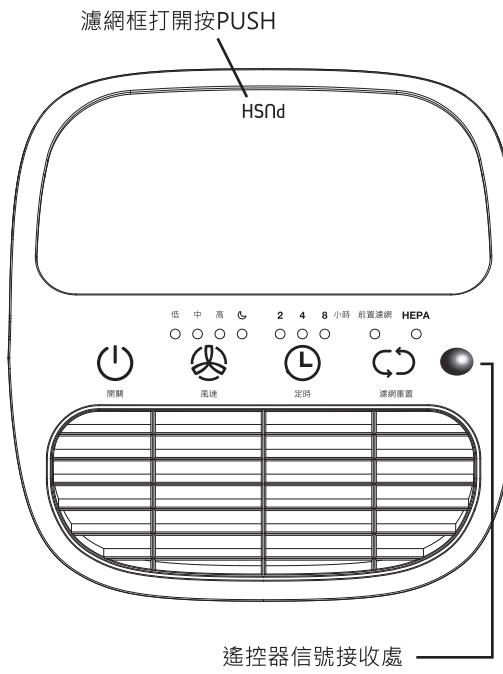


## 基本組成

正面

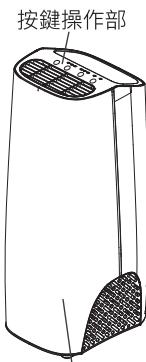


本體

背面

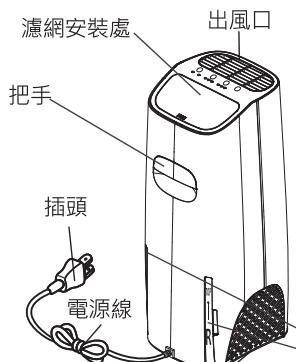

(請將捆綁用的束帶拆除後使用)


濾 網

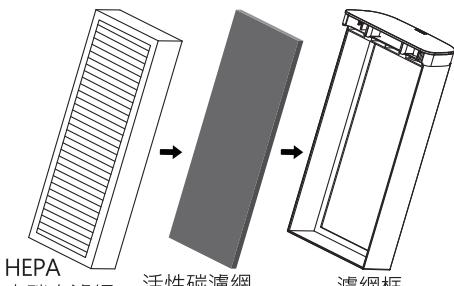

PP可水洗式濾網

# 基本組成


## 操作部

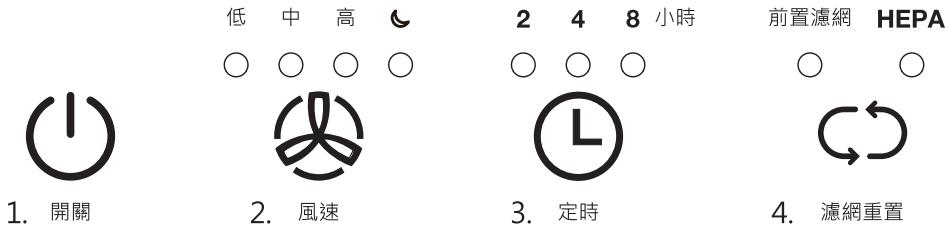

1. 電源按鍵，可開啟和關閉電源。
2. 可調節風量大小，運轉時預設低檔運行，每次按下可一次進行【中/高/睡眠/低】檔位切換。
3. 按下此鍵可設定和解除定時功能，每次按一下可設定2小時、4小時、8小時定時切換。
4. 更換或清洗前置濾網、HEPA濾網或濾網計時燈亮時，可參考P2濾網重置方式，清除濾網計時數據。

# 濾網安裝

## HEPA夾碳布及活性碳濾網安裝步驟

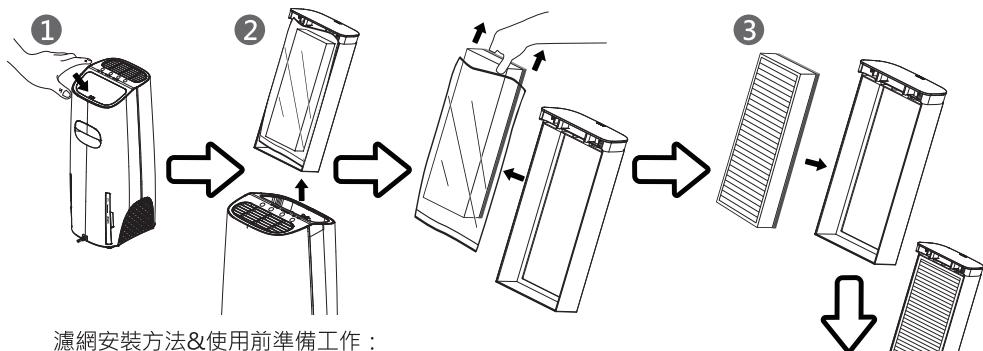

濾網安裝方法&使用前準備工作：

1. 請按下濾網上蓋，取出濾網框。
  2. HEPA夾碳布及活性碳濾網都使用了PE袋包裝並放置於濾網框內，使用前請務必將濾網包裝袋拆除後使用。
  3. 將濾網框插入機子本體，再按下濾網上蓋就安裝完畢可以使用。
- 注意：請務必將機器直立放置，機子橫放使用可能會出現故障和危險。



# 濾網更換和PP可水洗式濾網清洗

濾網更換指示燈：

前置濾網 **HEPA**




濾網重置

## 濾網更換方法：


1. 濾網更換指示燈閃爍（紅色）提醒用戶更換新濾網。  
前置濾網：『活性碳濾網』與『PP可水洗式濾網』：累計工作時間1400小時  
HEPA：『HEPA夾碳布濾網』：累計工作時間2800小時
2. 關閉按鍵，機器停止運轉，將電源線插頭從插座上拔除。
3. 更換新濾網，請參考P3濾網安裝方式，從濾網框內取出舊濾網安裝新濾網，安裝前請注意濾網包裝PE袋需拆除。
4. 將電源線插頭插入插座內通電。

備註：更換或清洗前置濾網、HEPA濾網或濾網計時燈亮時，可參考P2濾網重置方式，清除濾網計時數據。


## PP可水洗式濾網清洗步驟

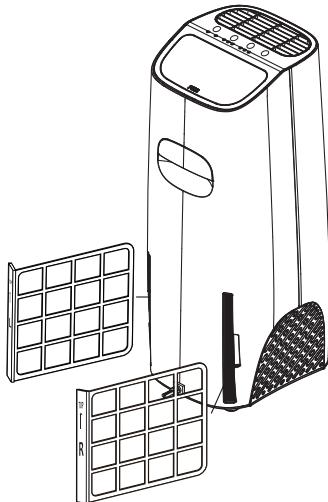


1. 拆下2片PP可水洗式濾網。

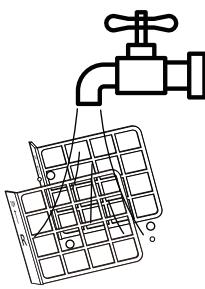

2. 使用清水清洗。

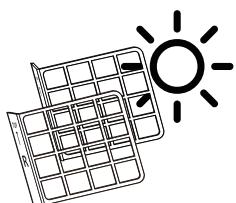

3. 請放置靜待晾乾。

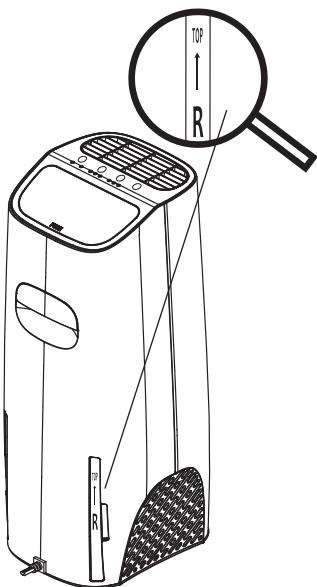

4. 裝上2片PP可水洗式濾網時  
請注意L、R方向與TOP箭頭  
指示，並插置回原來的位置。

## 遙控器功能說明



按下此鍵啟動/停止空氣清淨機。

按下此鍵可加大風速。

按下此鍵可減少風速。


按下此鍵可從低中高任意檔跳轉到睡眠模式，睡眠模式燈亮起，若檔位在睡眠檔上，再按一次此按鍵可切換到低檔。

按下此鍵可設定關機時間為2、4、8小時。

## 遙控器安裝電池說明


- 第一步打開背蓋

用合適的螺絲起子取下螺絲，將黑色塑膠件按箭頭方向上推，即可打開遙控器後蓋。

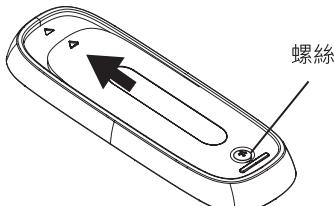

- 第二步安裝電池

取一顆3V鈕扣電池，按圖中所示方向，將鈕扣電池裝入遙控器，依序裝回後蓋和螺絲即可。

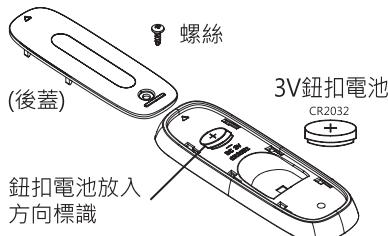

---

## 維護與保養方法

---

### 清潔方式：

- 在移動、維修或清潔前請先拔掉電源插頭。
- 可使用軟布清潔空氣清淨機機身，切勿使用酒精或溶劑，如汽油、苯、油漆稀釋劑，或其他刺激性強的清潔劑。

### 收納方式：

將空氣清淨機與使用說明書放在原本的外箱，並放在陰涼且乾燥的地方。

### 警告：

為避免溫度過高，請勿覆蓋空氣清淨機。

若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人加以更換，以避免危險。

---

## 產品規格

---

型號 HF-2160	額定電壓/頻率	110V~ 60 Hz
CADR 126CMH	產品尺寸(長X寬X高)	212x210 x 485mm
淨重 3.72 kg	保固期限	二年

型號 HF-2162	額定電壓/頻率	110V~ 60 Hz
CADR 255 CMH	產品尺寸(長X寬X高)	265x256 x 620mm
淨重 5.40 kg	保固期限	二年

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣清淨機 Equipment name		型號(型式)：HF-2160 / HF-2162 Type designation (Type)				
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
		鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)
內部配線		○	○	○	○	○
馬達組		○	○	○	○	○
塑膠元件		○	○	○	○	○
濾網各元件		○	○	○	○	○
電路板相關零組件		○	○	○	○	○
金屬部件		○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “ - ” 係指該項限用物質為排除項目。						

# 保證書

機型		HF-2160 / 2162	購買日期	年 月
顧客	姓名			
	地址			
	電話			
原 購 經 銷 店				

## 說明

- 超過2年保固期限，如需更換零件則斟酌收檢修及運輸費用。
- 由於天災或使用者之過失，自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 本保證書遺失不予補發，但如需服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證年限。
- 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買店或與本公司消費者免費服務專線洽詢。

修護MEMO



總代理：樂司科國際股份有限公司

地址：桃園市中壢區長春六路 7 號 3 樓

維修專線：03-462-0559