

15cm

21cm

清潔與保養 (保養前, 請先將電源關閉)

- 請依序將四顆造型螺絲卸下, 外殼取下並以微溫水或中性洗劑的水, 將柔軟的布浸入後輕擦輕擦, 最後以柔軟乾布擦拭之。
- 揮發性的溶劑(汽油、凡士林、煤油、酒精等、化學抹布、鹼性肥皂水、熱水、磨光紙等)絕對不可使用, 因塑膠部件及塗裝部位會破損及變質。
- 塑膠部份請勿上油以免變色或破損。
- 為了使用者安全, 本產品請勿任意拆裝。

技術規格

產品技術規格

型 號	LSK-1831A
扇葉尺寸	18" (45cm)
馬達規格	DC 直流無刷馬達
風速段數	9段
定時段數	7段 (每1, 2, 4小時累加)
擺頭功能	有
機身淨重	4.8KG
額定電壓 / 電頻	110V/20V~60Hz
輸出電壓	24 VDC / 2 A
總額定消耗電功率	最低 2W, 最高僅 4W
遙控功能	開關、定時、風速、擺頭

產品規格及設計如有變更, 恕不另行通知。

規格名稱 : 45cm DC直流馬達吸頂扇 型號 (型式) : LSK-1831A - LSK-1831A
Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限制用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鉻 (Cr)	六價錳 (Mn ⁶⁺)	多溴苯 (PBBS)	多溴二苯醚 (PBDE)
進排氣線組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達組	○	○	○	○	○	○
底盤	○	○	○	○	○	○
內部配線 (主接線及地線別外)	○	○	○	○	○	○
PTC 防熱熱感應元件	○	○	○	○	○	○
避障元件 (主機及遙控器別外)	○	○	○	○	○	○
定時器元件 (主機及遙控器別外)	○	○	○	○	○	○
擺頭元件 (主機及遙控器別外)	○	○	○	○	○	○

備註: "超出±1 wt %" 及 "超出±0.01 wt %" 係指採用物質之百分比含量超出百分比含量標準值。
備考2: "○" 係指該項採用物質之百分比含量未超出百分比含量標準值。
備考3: "—" 係指該項採用物質為禁限項目。

保證書

機型	LSK-1831A	購買日期	年 月 日
顧客姓名			
地址			
電話			
原購買經銷店			

說明


- 本產品自購買日起在正常使用狀態下免費服務一年。
- 超過上項所定期限後, 如需更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 由於天災或使用者之過失, 自行改裝發生之故障恕不在我服務規定之內。
- 本保證書不予以複發, 但如須服務則以製造號碼之廠年份首日計算保證年限。
- 保證期間之修理及售後服務如有不明之處, 請至購買店或與本公司免費服務專線0800-088-890洽詢。

修護MEMO

樂司科國際股份有限公司
桃園市中壢區長安六路7號3F
服務專線: 03-4620559


18" DC直流馬達吸頂扇
型號: LSK-1831A **說明書**

*為安全起見, 初次使用產品前請先細閱本說明書, 並依照本說明書內的指示安裝及操作。

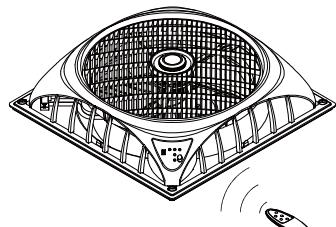

各部名稱及功能

1. 本風扇電源連接方式及切斷方法：與屋內配線連接。
屋內配線裡必須含有電源全極切斷之裝置，並將黑色及白色配線分別接到火線及中性線；若欲切斷電源，請將全極切斷裝置，操作至關(OFF)位置。
2. 裝置時，扇葉應高於地面2.3m以上。
3. 離牆面和窗簾及其他易燃材料需距離200mm以上。
4. 安裝位置前後左右需距離600mm以上

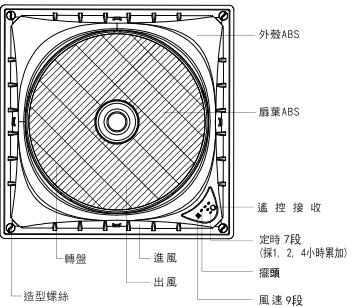


外殼ABS
扇葉ABS
遙控接收
定時 7段 (每1, 2, 4小時累加)
擺頭
風速 9段
造型螺絲
進風
出風
轉盤

安裝說明 (安裝前, 請先將電源關閉)

無固定架 (崁入式)

- 將環保風扇裝入天花板內
- 將電源線對接
- *將L極(黑線)、N極(白線)依據後面對接
- 接線示意圖

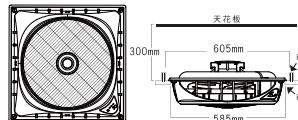

天花板
300mm
605mm
585mm
輕鋼架內框
輕鋼架外框

施工注意事項


- 風扇安裝位置須合理配置, 以達空氣對流, 達到均溫效果。
- 預留線路路, 至風扇裝設處, 實際連接風扇接頭。
- 安裝時需由專業人員安裝。

使用說明



一. 遙控器與面板說明

- 開關鍵 按此鍵可控制風扇電源
- 渦旋鍵 此鍵控制轉盤運行或停止
- 定時鍵 定時按累計制, 可用1, 2, 4小時累加到最多7小時。
- 風速增量鍵 風速增9段控制
- 風速減量鍵 風速減9段控制

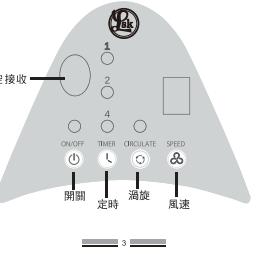

注意事項&警語

- 本產品在正常使用的狀態下所發生故障, 自購買日起保固一年, 免費服務。但使用於營業場所之商品, 保固半年, 免費服務。
- 如有下列情形之一者, 雖仍在保固期間內, 亦需酌收服務費:
 - a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊等所導致之損壞或故障。
 - b. 行使修復或終身外人檢修所引起之損壞或故障。
 - c. 安裝位置之移動、遜送、落下等所造成之損壞或故障。
 - d. 偏遠地區即山區之服務, 不論是否超過保固期間, 須收服務費。
 - e. 不按照電壓使用, 所引起之損壞或故障。
- 保固期間外檢修或調整說明之服務, 無要費件價目表亦須酌收服務費! 若需更換零件之服務, 則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 如您遇到任何問題, 請與本公司聯絡, 切勿自行修理, 這會影響到您的保固權益, 甚至導致風扇的永久故障。您可以與我們聯繫, 我們將竭誠為您解答與產品相關的問題。
- 長時間溫度保持在40°C的地方請不要裝置, 會造成變形或故障的原因。
- 裝置在橫向離開熱水器或燒開水的地方2公尺以上的地方, 千萬不可以裝在正面的地方。
- 七. 本電器可預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童使用), 除非對其有完全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 八. 孩童應受監護, 為確保孩童不玩弄電器。
- 九. 在拆卸機器前確認電扇已切断電源。
- 十. 欲切斷電源, 請消費者先使用遙控器按下關關鍵, 使機器停止運轉, 再按下牆壁上的按鍵即可, 當遙控器遺失或失去功能等緊急情況時, 請使用牆壁上的按鍵切斷電源, 機器即刻停止運轉。

離2公尺以上