

Lasko®

太極風

冷暖兩用扇

FH500TW 使用說明書



*為安全起見，初次使用產品前請先細閱本說明書，並依照本說明書內的指示安裝及操作。



警告



重要安全注意事項

當使用電暖器時，請遵守注意以下說明與警告來避免人身安全與火災的風險



警告



使用前請詳閱說明書



01. 請將本產品之插頭直接插入市電 110Vac 的插座上，禁止使用在延長線、任何多孔插座，或者將其他電器與電暖器裝在同一迴路上以避免引起火災。



02. 在使用前請先確認電暖器插頭是否能夠牢固的插在插座上，老舊或有問題的插座會因接觸不良而造成插頭與插座發熱。如有以上情況，請更換有問題或老舊的牆上插座。禁止將本產品上加裝任何額外的風速控制裝置。



03. 本產品不適合兒童或缺乏電器操作經驗之人士在無人監督的情況下自行操作。



04. 請不要在易燃易爆化學品儲存場所，或潮濕的環境中使用本產品，例如浴池、淋浴室或游泳池周圍。



05. 若發現電源線有短路或損壞情形，請立即關閉電源並將插頭自插座上移除，同時聯絡本公司或經銷商進行維修更換，切勿自行處理以免觸電危險。

06. 在不使用本產品時，務必拔掉電源插頭。在維修或移動本產品前也請先拔掉電源插頭。



07. 請勿將手指或其他異物伸入任何通風口或排氣口，因為它可能會造成觸電、火災或損壞電暖器。

08. 電暖器不得直接放置於電源插座下方。



09. 為避免過熱，不得覆蓋電暖器。



10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


11. 請勿在超過海拔 2,000m 的地方使用。

12. 僅限屋內(室內)使用。


請妥善保存此說明書

安裝(指旋螺絲免工具使用)


- 1.小心的把冷暖兩用扇從外箱與塑膠袋中取出。
- 2.將冷暖兩用扇主體橫放在軟布上以方便組裝。
- 3.將冷暖兩用扇主體下方的電源線穿過底盤基座A的孔洞中。(圖1)
- 4.將兩片底盤基座結合；將底盤基座B的凸點對準底盤基座A的凹槽滑入，並卡緊。
- 5.將冷暖兩用扇主體插入兩片底盤基座上方，並用四顆指旋螺絲順時鐘鎖緊固定(圖2)
- 6.將插頭插入110V的插座中，即可開始使用。

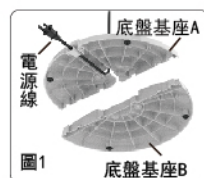

操作說明

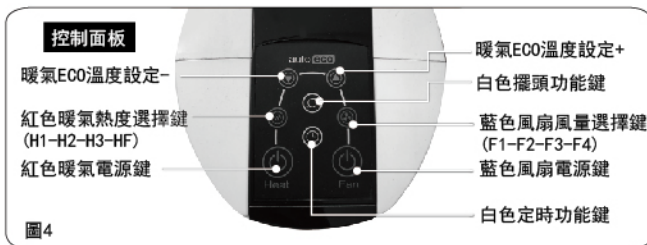

- 1.插上插頭，將會有"嗶嗶"聲，同時電源指示燈亮紅燈(圖3)，表示機器接通電源，除非拔除插頭，電源指示燈才會熄滅。
- 2.風扇模式時請輕觸控制面板右邊藍色風扇電源鍵(⏻)(圖4)，此時風扇的藍色LED藍燈亮起(圖5)，要調整風量大小請輕觸藍色風扇風量選擇鍵(⌚)(圖4)，風量選擇鍵有四段風速可以選擇，風量由小到大為F1-F2-F3-F4，每按一下切換一次，依次循環；此四種模式由上方出風口出風(圖5)。欲關閉風扇功能，請再輕觸右邊藍色風扇電源鍵(圖4)即可關閉。
- 3.暖氣模式時請輕觸控制面板左邊紅色暖氣電源鍵(⏻)(圖4)，此時暖氣的紅色LED燈亮起(圖5)，要調整暖氣熱度請輕觸紅色暖氣熱度選擇鍵(⌚)(圖4)，熱度選擇鍵有四段可以選擇，依序是H1-H2-H3-HF，每按一下切換一次，依序循環；H1為700W/H2為1150W

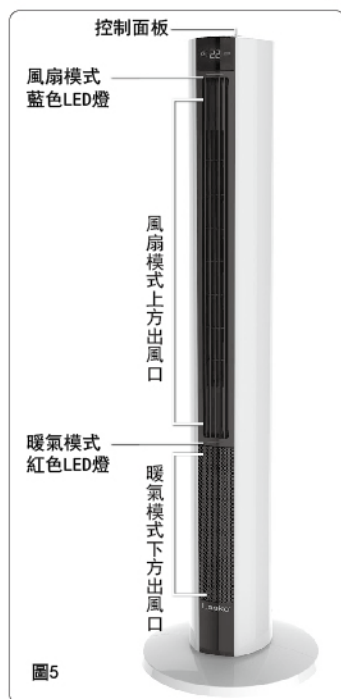

/H3為1300W，此三種模式由下方出風口出風。HF模式為1300W，此模式下除了下方出風口會出暖氣，同時上方出風口也會出風(圖5)，幫助室內均勻暖房，把暖氣送的更遠。欲關閉暖氣功能，請再輕觸左邊紅色風扇電源鍵(圖4)即可關閉。

4. 如果想要關閉冷暖兩用扇，再各別輕觸風扇/暖氣的電源鍵，此時LED燈就熄滅，長時間不用時請拔除插頭。

擺頭功能

輕按白色擺頭功能鍵(○) (圖4)，可開啟風扇/暖氣的左右擺頭功能，再按此鍵，將關閉擺頭功能。電暖器處於自動溫度控制模式時，在達到設定的溫度時，擺頭功能會停止，並停止出風，待室內溫度回到設定溫度時重新啟動。



定時關機功能(圖6)

輕按定時功能按鍵(⌚) (圖4)，即可開啟定時功能(圖6)。此機有1-8小時的定時設計，每觸按(⌚)一次累計1小時(1H)，最多8小時(8H)，當顯示為0小時(0H)，電暖器將被設定持續運行，當設定的定時時間到達時，電暖器將關機。通過按紅色暖氣電源鍵(⏻) (圖4)重新開機。



暖氣ECO溫度設定(圖7)

1. 輕觸暖氣ECO溫度設定的(⊕)(⊖)鍵(圖4)來設定房間所要溫度。電暖器處於自動模式時，顯示屏將顯示(eco)符號(圖7)，完成溫度設定後，溫度設定值會持續閃爍幾次，重新顯示為當前室內溫度，並隨著室內溫度變化而變化。
2. 一旦室溫超過設定溫度的2度以上，電暖器就會停止出風，直到室溫等於設定溫度時，電暖器將以低加熱模式(700W)運行。

- 3.如果室溫低於設定溫度超過3度，此時電暖器會回復至高加熱模式(1300W)。
 - 4.在HF模式下，調節溫度鍵風扇停止。ECO溫度設定只針對暖氣功能。
- 使用Lasko Eco技術，上述機器做動控制都會自動作動。要停止 Eco功能，請關閉電暖器或按壓紅色暖氣電源鍵(⏻)。

遙控器控制

風扇/暖氣遙控器的功能與面板各開關功能一致。

- 1.安裝兩個“AAA”的電池。(本產品未附電池)
- 2.注意不要混用到舊電池、鹼性電池、碳鋅電池或可充電的鎳鎘電池，也勿任意混用。
- 3.不要讓電池靠近明火，以免引起爆炸或漏電。



按鍵功能（見圖8）

藍色⏻風扇電源

紅色⏻暖氣電源

藍色⚙️設置風扇檔位-高 (F4) / 中 (F3) / 低 (F2) / 微風 (F1)

紅色⚙️設置暖氣檔位-高 (H3) / 中 (H2) / 低 (H1) / FAN HEART (HF)

白色⌚設置定時關機時間 (1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/0H)

白色🌀擺頭功能

⬆️⬆️ 暖氣ECO溫度設定+-

安全特性

- 1.內建過熱保護裝置。
- 2.內建傾倒開關，機器傾倒時會自動關機，避免危險。
- 3.如果電暖器溫度過高，電暖器將會自動關閉，只有重新設定電暖器才能恢復操作，電暖器的重新設定請看下列敘述

電暖器的重新設定

- 1.拔掉插頭，稍等十分鐘讓機器冷卻。
- 2.十分鐘後，將插頭重新插上，並且按照說明書內的操作說明進行操作。

疑難排解提示

如果電暖器不能動作或者意外地關機，上述的安全保護措施將被啟動以防止過熱。

- 1.請確保電源線已插入有效的電源插座。
- 2.請檢查您的溫度設定。電暖器關閉可能是因為已達到了所設定的溫度。
- 3.當將電暖器按壓關機鈕之後，風扇還是持續動作，是因為風扇要將機器內部降溫。等到風扇停止後，即可拔除電暖器插頭。
- 4.如果您的電暖器反覆地運行幾分鐘後即關機，表示電暖器有可能需要清理，請參照 P6.維護與保養。

注意事項或警語

- 1.當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。維修電話請見最後頁。
- 2.本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- 3.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 4.若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員更換以避免危險。

警告

維護與保養

為了避免火災與觸電的危險，請遵守以下說明定期清潔電暖器將有助於維持電暖器的效率



1. 在移動、維修或清潔前請先拔掉電源插頭。



2. 不要把電暖器放置於靠近水的地方，更不要浸泡在水中。

3. 用帶有刷頭的吸塵器清潔電暖器，吸塵器會移除電暖器表面的棉絮與灰塵。

4. 每兩週使用吸塵器清潔(圖9)，有助於維持電暖器的最佳效率。

5. 可使用牙刷或其他軟毛刷輕輕將吸塵器無法移除的污垢刷下。

6. 切勿嘗試拆開電暖器。

7. 僅可使用軟布清潔電暖器機身。

8. 切勿使用酒精或溶劑，如汽油、苯、油漆稀釋劑，或其他刺激性強的清潔劑。



圖9

收納方式: 將電暖器與使用說明書放在原本的彩盒，並放在陰涼且乾燥的地方。

技術規格

品名：冷暖兩用扇

型號：FH500TW

額定電壓/頻率：110V ~ 60Hz

總額定消耗電功率：1300W/40W

尺寸：317.5x317.5x1063 mm

淨重：6.3kg



保證書

機型		FH500TW	購買日期	年 月 日
顧客	姓名			
	地址			
	電話			
原購經銷店				

說明

- 1.本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
- 2.超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 3.若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 4.本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證期限。
- 5.保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線0800-088-890洽詢。

維修MEMO

維修MEMO	

總代理 地址 維修專線	樂司科國際股份有限公司 桃園市中壢區長春六路7號3樓 03-4620559
-------------------	---