


15cm

21cm

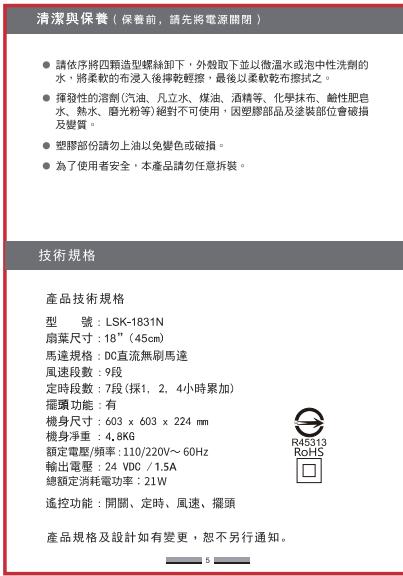

**保證書**


機 型	LSK-1831N	購賣日期	年 月 日
顧客姓名			
地址			
電話			
原購買經銷店			

**說明**

- 本產品自購買日起在正常使用狀態下免費服務一年。
- 超過上項所定期限後, 如需更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 由於天災或使用者之過失, 自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 本保證書不予以複發, 但如須服務則以製造號碼之廠年度首日計算保證年限。
- 保證期間之修理及售後服務如有不明之處, 請至購買店或與本公司免費服務專線0800-088-890洽詢。

**修護MEMO**

樂司科國際股份有限公司  
新竹市中正區長榮路7號3F  
服務專線：03-4620599

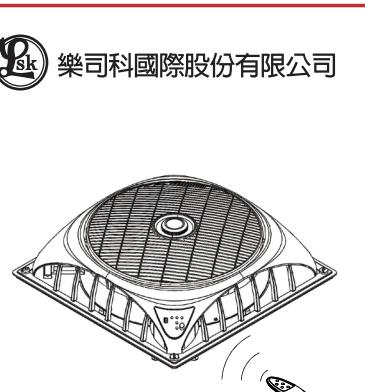


### 18" DC 直流馬達循環扇

**型號：LSK-1831N** **說明書**

\*為安全起見, 初次使用產品前請先細閱本說明書, 並依照本說明書內的指示安裝及操作。

**各部名稱及功能**

1. 本風扇電源連接方式及切斷方法：與屋內配線連接。  
屋內配線裡必須含有電源全極切斷之裝置, 并將黑色及白色配線分別接至火線及中性線；若欲切斷電源, 請將全極切斷裝置, 操作至關(OFF)位置。  
2. 裝置時, 扇葉應高於地面2.3m以上。  
3. 離牆面和窗簾及其他易燃材料需距離200mm以上。  
4. 安裝位置前後左右需距離600mm以上。

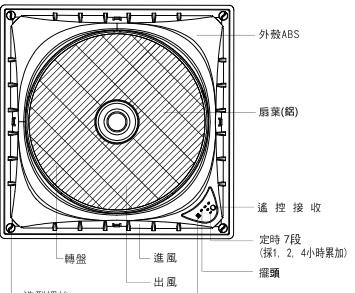


**施工注意事項**

1. 風扇安裝位置須合理配置, 以達空氣對流, 達到均溫效果。
2. 預留線路路, 至風扇裝設處, 實確連接風扇接頭。
3. 安裝時需由專業人員安裝。

**安裝說明** (安裝前, 請先將電源關閉)


1. 將環保風扇裝入天花板內
2. 環保風扇固定完畢
3. 將電源線插入電源線端子內
4. 本機器只能以遙控器控制

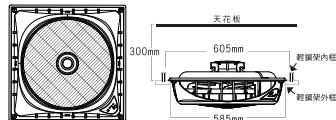

**施工注意事項**

1. 風扇安裝位置須合理配置, 以達空氣對流, 達到均溫效果。
2. 預留線路路, 至風扇裝設處, 實確連接風扇接頭。
3. 安裝時需由專業人員安裝。


**使用說明**

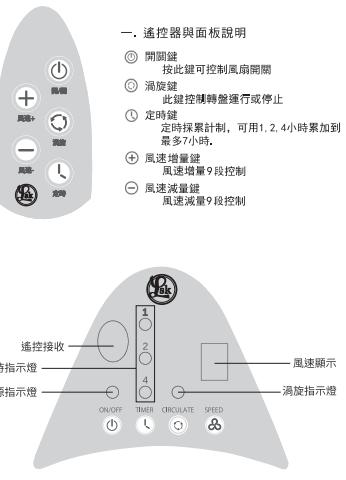

**一. 遙控器與面板說明**

- ① 開關鍵  
按此鍵可控制風扇開關
- ② 濾網鍵  
此鍵控制轉盤進行或停止
- ③ 定時鍵  
定時採累計制, 可用1, 2, 4小時累加到最多7小時。
- ④ 風速增量鍵  
風速增強9段控制
- ⑤ 風速減量鍵  
風速減弱9段控制

**注意事項&警語**

- 1. 本產品在正常使用的狀態下所發生故障, 自購買日起保固一年, 免費服務。但使用於營業場所之商品, 保固半年, 免費服務。
- 2. 如有下列情形之一者, 雖仍在保固期間內, 亦需酌收服務費:
  - a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊等所導致之損壞或故障。
  - b. 自行拆修或委託外人檢修所引起之損壞或故障。
  - c. 安裝位置之移動、遷送、落下等所造成之損壞或故障。
  - d. 傷害地區即山區之服務, 不論是否超過保固期間, 須收服務費。
  - e. 不按照定電壓使用, 所引起之損壞或故障。
- 3. 保固期間外檢修或調整說明之服務, 雖無要換零件亦須酌收服務費！若需更換零件之服務, 則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 4. 如您遇到任何問題, 請與本公司聯絡, 切勿自行修理。這會影響到您的保固權益, 甚至導致風扇的永久故障。您可以與我們聯繫, 我們將竭誠為您解決與產品相關的問題。
- 5. 長時間溫度保持在40°C的地方請不要裝置, 會造成變形或故障的原因。
- 6. 裝置在橫向離開熱水器或燒開水的地方2公尺以上的地點, 千萬不可以裝在正面的地方。
- 7. 本電器之預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童使用), 除非對其具有完全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護, 為確保孩童不觸摸電器。
- 8. 在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。
- 9. 欲切斷電源, 請消費者先使用遙控器按下開關鍵, 使機器停止運轉, 再按下護網上的按鍵即可；當遙控器遭失或失去功能等緊急情況時, 請使用護網上的按鍵切斷電源, 機器即可停止運轉。