

Lasko®

多功能循環扇
藍爵星

型號：U12100TW

此循環扇僅適用於住家，不適用於商業、工業或農業環境中。



閱讀並保留此說明書

操作、組裝或維護產品前，請仔細閱讀說明書。
請遵守所有的安全信息以保護自己與他人。
如未能遵守指示可能會導致人身傷害或財產損失。

操作說明 (圖1跟圖1A)：

- 小心地將風扇從塑膠袋與外箱中取出。
- 將風扇放在堅固且平坦的地面。
提醒：建議使用止滑防刮片或橡膠軟片於機身底座，以免於家具或是硬木地板上留下永久的汙點。
- 風扇插電前，請確保風扇處於“關閉”(0)狀態。
- 請使用110伏特之插座。

警告




- 請確保插頭緊插於插座，若插頭沒有插緊，在移動時插頭容易滑出插座。這種情況下插座有可能會過熱並造成嚴重的火災風險。
- 為避免溫度過高，請勿以任何物品覆蓋本產品。

- 插入插座，旋轉機身側邊的速度旋鈕，有高、中、低速，三段風速可供調整。(圖1A)
0 - 關
3 - 高
2 - 中
1 - 低
- 可將機身上下轉動，調整至欲出風之角度。調整過程中，會有“咔嗒”聲響，為正常現象。(圖1)
- 如不使用欲關閉電源，請先將速度旋鈕調整至關(0)的位置，再拔掉插頭。

斷電復歸說明：

側邊插座僅供 10 安培以內的電器用品用電。兩個插座加起來最多承載 10 安培，若使用大於 10 安培之電器用品，會使機器自動保護而斷電，此時則需復歸機器。將機身側邊拔除大於 10 安培之電器用品插頭後，再按下復歸按鈕即可。

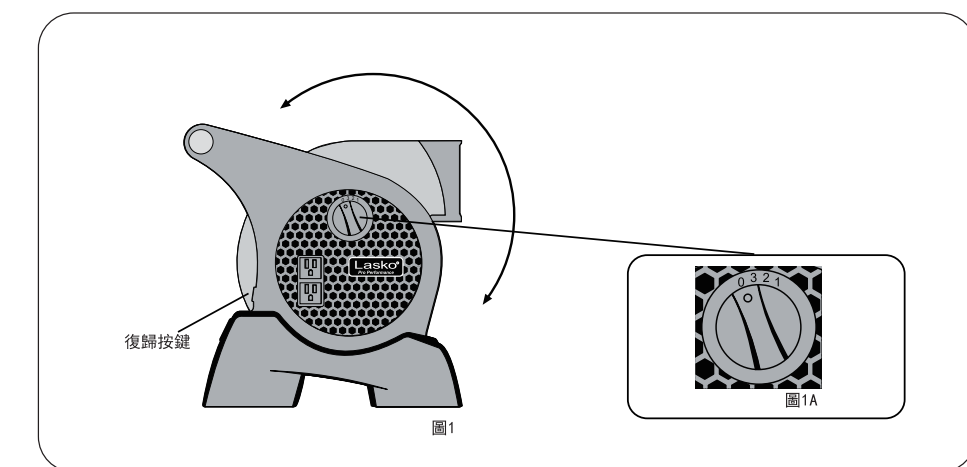

注意事項：

- 扇葉運轉中，為避免受傷，請勿將手指頭或細長條狀物體插入護網內。家中有小孩的家庭，更要注意機身擺放位置。
- 使用後必須將插頭從插座上拔除，拔除時切勿觸碰到插頭金屬片，並不可拉扯電源線。
- 切勿將風扇直吹病人、嬰幼兒、老人、心臟衰弱或是酒醉的人，以免有礙健康。
- 請將機器放置於平穩堅固的地方，並遠離窗簾等布料衣物，以免被吸入至護網內。
- 不可噴入殺蟲劑、整髮劑以及清潔劑等。
- 若發現電源線有短路或損壞等情形，請立即關閉電源並將插頭從插座上拔除，同時連絡本公司或是經銷商進行維修更換，切勿自行處理，以免有觸電之危險。

清潔與保養：

- 請先將插頭從插座上拔除。請將柔軟的布浸入微溫水或是中性洗滌劑水中，再用擰乾後的布輕擦拭機身外殼。
- 揮發性溶劑(汽油、凡立水、煤油、酒精等)、化學抹布、肥皂水、熱水、磨光粉等絕對不可使用。
- 為了使用者之安全，切勿自行拆裝機身機身。

技術規格：

品名：多功能循環扇
型號：U12100TW
電壓：110V~60Hz
消耗功率：100W (不帶輸出負載)
1200W (最大輸出負載)
尺寸：320 x 255 x 310mm
淨重：3.36 kg

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼/受理編號：(No.)

Certificate No./Application No.

商品標籤及商品檢驗標識：(Picture) Lasko
Product Label and Commodity Inspection Mark.

樣張及其標示位置：(Description and Picture)
Sample and its location

設備名稱：多功能循環扇		型號(型式)：U12100TW				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	0	0	0	0	0	0
馬達	0	0	0	0	0	0
內部配線	0	0	0	0	0	0
PCB基板	0	0	0	0	0	0
外殼	0	0	0	0	0	0
扇網	0	0	0	0	0	0

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

機型		購買日期	
顧 客	姓名		
	地址		
原 購 經 銷 店	電話		

說明

- 本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
- 超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證期限。
- 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線洽詢。

維修MEMO

總代理 | 樂司科國際股份有限公司
地址 | 桃園市中壢區長春六路7號3樓
維修專線 | 03-4620559