

重要操作指南 使用說明書



閱讀並保留此說明書

Lasko個人空氣清淨機
型號 | AP-002-B/AP-002-W

操作、組裝或維護產品前，請仔細閱讀說明書。
請遵守所有的安全信息以保護自己與他人。
如未能遵守指示可能會導致人身傷害或財產損失。

AP-002-B/AP-002-W

一、安全注意事項

在使用本機前，
請細閱本安全使用說明，
閱後請妥善保存。

使用電器產品時，
應確實遵守基本的安全規定。

注意事項包括如下：

- * 請勿將本機浸入到液體中，也不要使液體進入機器。
- * 請勿在洗澡或淋浴過程中使用本機。
- * 請勿將本機設置或存放在可能墜落或碰到浴盆、水池的位置。
- * 若本機在摔壞或浸入水中後無法正常工作時，一定不要再繼續使用。
- * 使用本機時應遠離熱源：如：陽光曝曬、散熱器、加熱器、火爐及其它生熱設備。
- * 使用本機時應遠離可燃、易燃或蒸汽，如：氣爐、烤箱、加油站等。
- * 請勿在毯子、被子或枕頭等易燃物下使用該機器。
- * 請勿將任何異物塞入本機任意開口中。
- * 請勿在氣溶膠、粉塵大顆粒物濃度超高的情況下使用本機。
- * 在負氣環境中無需使用此機。
- * 機器內部高壓，請勿私自拆卸、維修該機器。


二、工作原理

AP-002個人空氣清淨機


採用先進的電離技術來保護您不受PM10以下
肉眼不可見的顆粒危害，如細菌、霉菌和病毒
等，這些顆粒往往是對您的健康危害更深的物質。
產品通過釋放出恒定的健康負離子流，使
空氣中的汙染物攜帶負電荷，通過排斥、沉降
您呼吸空間內的汙染物，並通過毛氈纖維刷輸
出潔淨、健康的負離子。

AP-002-B/AP-002-W

三、關於產品

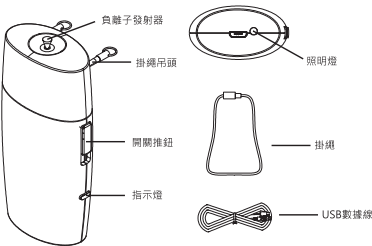




四、&MORE項圈結合扣環組裝方法

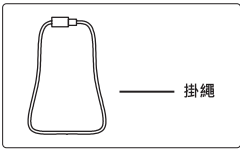

AP-002-B/AP-002-W

組裝方法

- 1.抓住&MORE項鍊上的鋼扣兩端（圖 1）
- 2.逆時針旋開鋼扣（圖 2）
- 3.取小鋼扣水平穿入機體上的兩個鐵圈（圖 3）
（注意機體上的繩子沒有扭轉的狀況）
- 4.裝回鋼扣的孔洞順時針旋緊即可（圖 4）

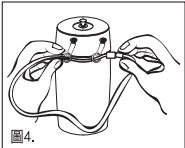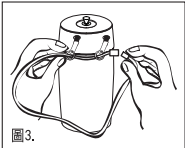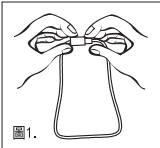

五、關於充電

每次充滿電負離子可以單獨工作約60H
照明與負離子同時開可工作約36H

當開關處於“關”的位置充電時，
指示燈會顯示紅色，充滿電亮綠色。
當開關處於“開”的位置充電時，
指示燈只會顯示紅色，直到充滿電亮綠色。

注意：正常充電，如非必要，建議充電時關閉使用電源。
當機器指示燈閃爍時，表示電量不足，需充電大約2H可充滿電。

AP-002-B/AP-002-W

六、使用方法

將機械式開關上推“負離子”開始工作，
指示燈亮綠色，通過負離子發射器釋放出穩定的負離子流，
可為您的呼吸場所創造一個更健康的潔淨空間。
開關上推負離子與照明同時工作，指示燈亮綠色。
開關中間位置表示關機。

七、關於清潔

- 1.若想對空氣清淨機做清潔，務必先將機器開機。
- 2.用沾有溫水或中性清潔劑濕潤的軟布輕輕擦拭外表面。
請勿使用腐蝕性試劑或化學試劑清洗本機。
- 3.使用乾爽的軟布擦除濕氣，並置於陰涼通風處晾乾。
- 4.再次開啓負離子空氣清淨機之前，
請您務必確保被清潔部位完全乾燥。

本產品中有害物質的名稱及含量

部件名稱	有害物質						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	鉻 (Cr(VI))	多環聯苯 (PBH)	多環聯苯醚 (PBDE)	
塑料殼體	0	0	0	0	0	0	
橡膠組件	0	0	0	0	0	0	
金屬部件	0	0	0	0	0	0	
線路板組件	X	0	0	0	0	0	
電線組件	0	0	0	0	0	0	
遙控器	0	0	0	0	0	0	
USB線	X	0	0	0	0	0	
內部線材	0	0	0	0	0	0	

X 線路板組件包括印刷線路板及構成的零部件，如電路、電阻、集成電路、二極管、連接器等。

本表格依據5/17 11364的規定編制。

0：表示該有害物質在該部件中的所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。

X：表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求。

本標誌內數字表示產品在正常使用狀態下的環保使用期限為10年。

某些部件也可能有環保使用期限標誌，其環保使用年限以標誌內的數字為準。

技術規格

品名：Lasko 個人空氣清淨機
型號：AP-002-B/AP-002-W
電壓：DC 5V
尺寸：83.5X42.5X23 mm
淨重：42g

保證書

機型	AP-002-B/AP-002-W	購買日期	年 月 日
顧客	姓名		
	地址		
	電話		
原購經銷店			

說明

- 本產品自購買日起在正常使用狀態下免費服務一年。
- 超過上項所定期限，如需更換零件則酌收維修及運輸費用。
- 由於天災或使用者的過失，自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證年限。
- 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買店或與本公司服務專線洽詢。

修護MEMO

總代理 | 樂司科國際股份有限公司
地址 | 桃園市中壢區長春六路7號3樓
維修專線 | 03-4620559