

## 重要操作指南 - 使用說明書

# Lasko

## 電風扇

多功能循環扇  
型號 X12900TW



### 閱讀並保留此說明書

操作、組裝或維護產品前，請仔細閱讀說明書。

請遵守所有的安全信息以保護自己與他人。

如未能遵守指示可能會導致人身傷害或財產損失。

X12900TW

### 操作說明

- 小心地將風扇從塑膠袋與外箱中取出。
- 將風扇放在堅固且平坦的地面。  
提醒：建議使用止滑防刮片或橡膠軟片於機身底座，以免於家具或是硬木地板上留下永久的污點。
- 風扇插電前，請確保風扇是處於“關閉”(O)的狀態。
- 請使用110伏特之插座。


#### 警告




- a) 請確保插頭緊插於插座，若插頭沒有插緊，在移動時插頭容易滑出插座，這種情況下插座有可能會過熱並造成嚴重的火災風險。  
b) 為避免溫度過高，請勿以任何物品覆蓋本產品。

- 插入插座，旋轉機身側邊的速度旋鈕，有高、中、低速，三段風速可供調整。(圖2A)  
0 - 關  
3 - 高  
2 - 中  
1 - 低

- 可將機身上下擺動，調整至欲出風之角度。(圖1)

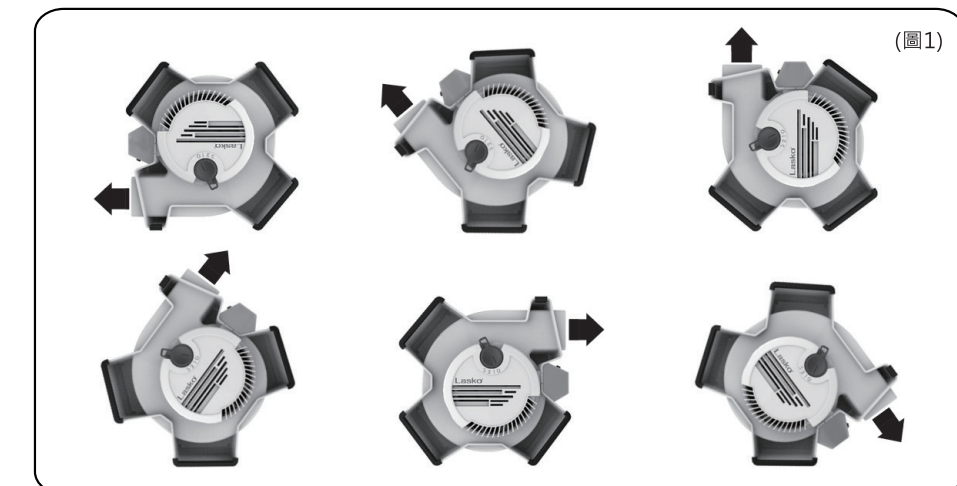

- 如不使用欲關閉電源，請先將速度旋鈕調整至關(O)的位置(圖2A)，再拔掉插頭。

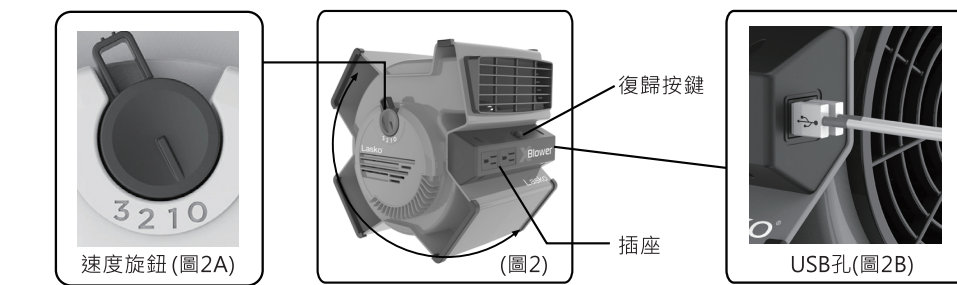

X12900TW

### 斷電復歸說明

插座(圖2)僅供10安培以內的電器用品用電，兩個插座加起來最多承載10安培，若使用大於10安培之電器用品，會使機器自動保護而斷電，此時則需復歸機器，將機身側邊插座拔除大於10安培之電器用品插頭後，再按下復歸按鍵即可。一側為USB孔兩個(圖2B)，USB輸出為5V/2.1A供電。

### 注意事項

- 扇葉旋轉中，為避免受傷，請勿將手指頭或細長條狀物插入護網內，家中有小孩的家庭，更要注意機身擺放位置。
- 使用後必須將插頭從插座上拔除，拔除時切勿觸碰到插頭金屬片，並不可拉扯電源線。
- 切勿將風扇直吹病人、嬰幼兒、老人、心臟衰弱或是酒醉的人，以免有礙健康。
- 請將機器放置於平穩堅固的地方，並遠離窗簾等布料衣物，以免被吸入至護網內。
- 不可噴入殺蟲劑、整髮劑以及清潔劑等。
- 若發現電源線有短路或損壞等情形，請立即關閉電源並將插頭從插座上拔除，同時聯絡本公司或是經銷商進行維修更換，切勿自行處理，以免有觸電之危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿在超過海拔2,000米的地方使用。
- 僅限屋內(室內)使用。
- 本產品最大操作環境溫度為35°C。

### 清潔與保養

- 請先將插頭從插座上拔除，請將柔軟的布浸入微溫水或是中性洗滌劑水中，再用擰乾後的布輕擦拭機身外殼。
- 揮發性溶劑(汽油、凡立水、煤油、酒精等)、化學抹布、肥皂水、熱水、磨光粉等絕對不可使用。
- 為了使用者之安全，切勿自行拆裝機身。

### 技術規格

品名：電風扇  
型號：X12900TW  
額定電壓及額定頻率：110V ~ 60Hz  
USB輸出：5V =, Max 2.1A  
輸入電流：13A  
插座輸出：110V/60Hz, 11A  
總額定消耗電功率：120W(無輸出負載)  
風扇本體插座最大輸出負載：1200W  
尺寸(長X寬X高)：288 x 214 X 279mm  
淨重：3.27 kg

設備名稱：電風扇  
Equipment name

型號(型式)：X12900TW  
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書

機型	X12900TW	購買日期	年 月 日
顧 客	姓名		
	地址		
原購經銷店	電話		

### 說明

- 本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
- 超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 本保固書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保固期限。
- 保固期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線0800-088-890洽詢。

### 維修MEMO

總代理 樂司科國際股份有限公司  
地址 桃園市中壢區長春六路7號3樓  
維修專線 03-462-0559

# Lasko

21CM

15CM